Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25033A
Serbian. 07/2009. Rev. 1.0

GT-C5510

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Uvod u mobilni telefon,“ „Postavljanje i priprema mobilnog telefona,“ i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: u meniju izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruka**, zatim **Kreiraj poruku**).

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster Uključivanje/Izlazak iz menija).

< > **Uglaste zagrade**—softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B015364.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

CE 0168

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2
- Bezbednosna upozorenja 2
- Bezbednosne mere 4
- Važne informacije o korišćenju 6

Uvod u mobilni telefon 11
- Raspakivanje 11
- Izgled telefona 12
- Tasteri 13
- Ekran 15
- Ikone 15

Postavljanje i priprema mobilnog telefona 17
- Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 17
- Punjenje baterije 19
- Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) .20

Korišćenje osnovnih funkcija 22
- Uključivanje i isključivanje telefona 22
- Pristupanje menijima 23
- Korišćenje trake sa prečicama 23
- Prebacivanje između aplikacija 24

Prilagođavanje telefona 24
Korišćenje osnovnih funkcija poziva 26
Slanje i prikaz poruka 27
Dodavanje i pronalaženje kontakata 29
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 30
Slušanje muzike 31
Pretraživanje Weba 33

Korišćenje naprednih funkcija 34
Korišćenje naprednih funkcija poziva 34
Korišćenje naprednih funkcija imenika 37
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka 38
Korišćenje naprednih funkcija kamere 39
Korišćenje naprednih funkcija za muziku 42

Korišćenje alatki i aplikacija 45
Korišćenje Bluetooth bežične veze 45
Aktiviranje i slanje SOS poruke 47
Aktiviranje mobilnog tražioca 48
Upućivanje lažnih poziva 48
Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka 49
Izmena slika 50
Štampanje slika 52
Otpremanje fotografija i video zapisa na Web 52
Korišćenje Java igara i aplikacija 54
Sinhronizovanje podataka 54
Korišćenje RSS čitača 55
Kreiranje i prikaz svetskog vremena 55
Podešavanje i korišćenje alarma 56
Korišćenje kalkulatora 57
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica 57
Podešavanje tajmera za odbrojavanje 57
Korišćenje štoperice 58
Kreiranje novih zadataka 58
Kreiranje tekstualne beleške 58
Upravljanje kalendarom 58

Rešavanje problema ..... a

Indeks ..... d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava.

Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje.

Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Kada koristite vaš telefon, držite ga lagano, pritiskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje redukuju broj tastera koje treba da pritisnete (kao što su šabloni i rečnik) i često pravite pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Ne rastavljate vaš telefon zbog rizika od električnog šoka.
- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.

- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo izbegavajte da ga koristite blizu očiju dece i životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen kada je izložen magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2,0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,718 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA,

NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Uvod u mobilni telefon

U ovom odeljku, saznaćete više o izgledu, tasterima, ekranu i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

- Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom se mogu razlikovati u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašem regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder. Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
- Dodatna oprema koju dobijate sa telefonom je optimalna za vaš telefon.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

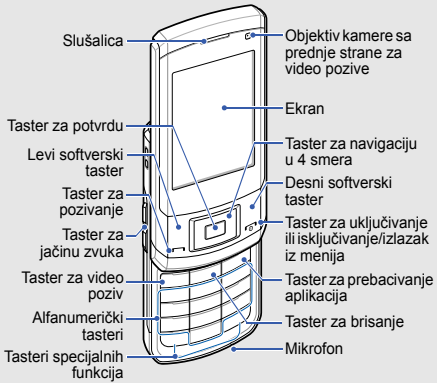

Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

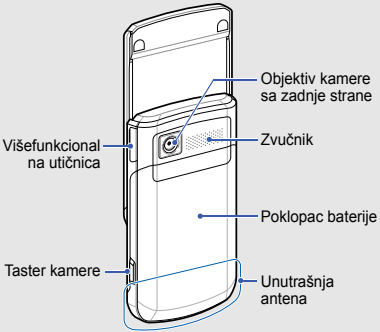

Prilikom zatvaranja telefona automatski se zaključavaju spoljni tasteri da bi se sprečilo slučajno pritiskanje nekog od tastera. Da biste otključali tastaturu, pritisnite <**Otključaj**> → <**OK**>.

Tasteri

Taster	Funkcija
Softverski tasteri	Izvršavanje radnji naznačenih na dnu ekrana
Taster za navigaciju u 4 smera	U pasivnom režimu rada, omogućava pristup menijima koje je definisao korisnik (u zavisnosti od vašeg provajdera, meniji koji su unapred definisani mogu biti različiti); U pasivnom režimu rada, skrolovanje kroz menije na traci sa prečicama (levo/desno); U meniju, skrolovanje kroz opcije menija

Taster	Funkcija
Potvrdi	U pasivnom režimu rada, pokretanje pretraživača ili pristupanje režimu rada „Meni“ (u zavisnosti od provajdera usluga ili regiona, taster može imati različite funkcije); U pasivnom režimu rada, biranje menija na traci sa prečicama; U meniju, izbor označene opcije menja ili potvrda unosa
Pozovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; U pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva

Taster		Funkcija
	Uključivanje ili isključivanje/ izlazak iz menija	Uključivanje i isključivanje telefona (pritisnite i držite taster); Prekidanje veze; U meniju, otkazivanje unosa i povratak na pasivni režim
	Video poziv	Upućivanje video poziva pomoću ekrana za biranje brojeva
	Obriši	Brisanje znakova ili stavki u aplikaciji
	Prebacivanje između aplikacija	Otvara se prozor za prebacivanje između aplikacija za pristup drugim aplikacijama bez napuštanja trenutne aplikacije

Taster		Funkcija
	Brojevi i slova	Unos brojeva, slova i posebnih znakova; U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**1**] da biste pristupili govornoj pošti i [**0**] da biste uneli pozivni broj za međunarodne pozive
	Posebne funkcije	Unos posebnih znakova ili obavljanje posebnih funkcija; U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**#**] za nečujno profil; pritisnite i držite [*****] da biste uneli razmak između brojeva
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona

Taster	Funkcija
Kamera	U pasivnom režimu rada, uključivanje kamere (pritisnite i držite); U režimu kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa

Ekran

Na ekranu telefona postoje tri oblasti:

Red za ikone
Prikazuje razne ikone

Polje za tekst i grafiku
Prikazuje poruke, uputstva i informacije koje unosite

Red za softverske tastere
Prikazuje trenutne radnje koje su dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Veza sa GPRS mrežom
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	Govorni poziv je u toku
	Video poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Web pretraga
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Preusmeravanje poziva je aktivno

Ikona	Definicija
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Povezivanje sa PC-jem
	Alarm je aktiviran
	Bluetooth je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Reprodukcija muzike je u toku
	Reprodukcija muzike je pauzirana
	FM radio je uključen
	FM radio je suspendovan
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka

Ikona	Definicija
	Nova govorna poruka
	Normalno profil je aktiviran
	Nečujno profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Postavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite sklapanje i podešavanje mobilnog telefona za prvu upotrebu.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul, odnosno SIM karticu, sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste koristili UMTS usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module, Univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

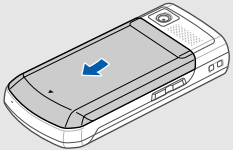

Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [ ] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

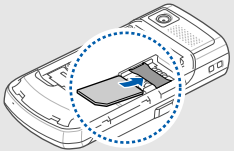

- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Neke menije na telefonu i usluge za koje nije neophodna mreža možete da koristite i bez postavljene SIM ili USIM kartice.

3. Ubacite bateriju.

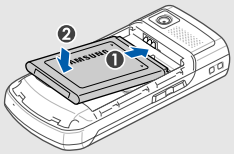

4. Vratite poklopac baterije.

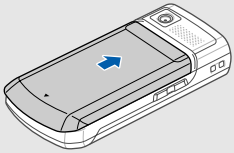

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na bočnoj strani telefona.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

Trougao mora da bude okrenut nagore

CAUTION

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni do kraja (ikona se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „prazna baterija“

Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.

1. Skinite poklopac baterije i izvadite bateriju.
2. Otvorite poklopac memorijske kartice.

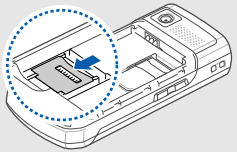

3. Podignite poklopac memorijske kartice i ubacite karticu tako da nalepnica bude okrenuta nagore.

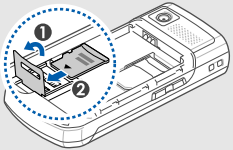

4. Zatvorite poklopac memorijske kartice.

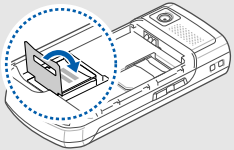

5. Zaključajte poklopac memorijske kartice.

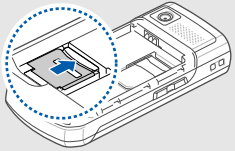

6. Ubacite bateriju i vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, skinite poklopac baterije i izvadite bateriju, oslobodite i podignite poklopac memorijske kartice, a zatim uklonite memorijsku karticu.

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite <**Potvrdi**> (ako je neophodno).
3. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite telefon po želji tako što ćete da pratite uputstva sa ekrana.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni korak 1.

Prelazak na offline profil

Kada pređete na offline profil, možete na svom telefonu koristiti usluge van mreže na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na offline profil, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline** i pritisnite taster za potvrdu.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili režimu „Meni“.

   U zavisnosti od regiona i provajdera, možda ćete morati da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“. Kada je aktivirana traka sa prečicama, ne možete da koristite taster za potvrdu da biste pristupili režimu rada „Meni“.

2. Koristite taster za navigaciju da biste došli do menija ili opcije.
3. Pritisnite <**Izab.**>, <**Sačuvaj**> ili taster za potvrdu da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na viši nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili na pasivni režim rada.

Korišćenje trake sa prečicama

Možete da koristite traku sa prečicama za pristup omiljenim menijima.

Da biste pristupili meniju preko trake sa prečicama,

U pasivnom režimu rada, skrolujte nalevo ili nadesno do željenog menija i pritisnite taster za potvrdu.

Da biste promenili meni na traci sa prečicama,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Traka sa prečicama**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Izaberite željene menije.
   Pritisnite <**Opcije**> → **Otvori** da biste izabrali podmenije (ako je potrebno).

4. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Da biste isključili traku sa prečicama, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran** → **Traka sa prečicama** → **Isključeno**.

Prebacivanje između aplikacija

Saznajte kako možete da se prebacujete iz aplikacije u aplikaciju, a da ne zatvarate ekran menija koji koristite.

Da biste se prebacivali između aplikacija,

1. dok koristite meni, pritisnite [⏎].
   Dostupne su sledeće aplikacije:
   - **Poziv**: otvara ekran za pozivanje
   - **Poruka**: pristupa **Poruka** meniju
   - **Internet**: pokreće web pretraživač
   - **Igre i dr.**: pristupa **Igre i dr.** meniju
2. Skrolujte do aplikacije i pritisnite <**Izab.**>.

Da biste zatvorili sve aplikacije, pritisnite [⏎] i izaberite **Završi sve?**

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [#] da biste isključili ili uključili zvono telefona.

Promena tona zvona

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Skrolujte do profila koji koristite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.

4. Skrolujte nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).
5. Izaberite kategoriju tona zvona → ton zvona.
6. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
2. Skrolujte nalevo ili nadesno do opcije **Slika**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Skrolujte nalevo ili nadesno do memorijske lokacije (ako je potrebno).
5. Izaberite kategoriju slike → sliku.
6. Pritisnite **<Podesi>**.
7. Pritisnite **<Opcije>** → **Sačuvaj**.

Izbor teme za ekran

Da biste izabrali temu,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Skrolujte do teme i pritisnite taster za potvrdu.
3. Skrolujte nalevo ili nadesno da biste pregledali temu.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Da biste kreirali i primenili temu,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Moja tema**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj** → **Lako** ili **Ekspertski**.
3. Prilagodite temu po želji tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.
4. Kada završite, unesite naziv teme i pritisnite **<Sačuvaj>**.

5. Pritisnite <**Da**> da biste primenili temu.

Ako izaberete istu boju za čitavu temu, možda nećete moći da prepoznate ekran.

Podešavanje prečica u meniju

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji ćete dodeliti tasteru za prečicu.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Kada je aktivirana traka sa prečicama, ne možete da koristite tastere za navigaciju (levo/desno) kao prečice.

Zaključavanje telefona

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Zaključavanje telefona** → **Uključeno** → <**Sačuvaj**>.
2. Unesite novu šifru telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.

- Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste pozvali broj.
   Za video poziv pritisnite [ ].
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [ ].
2. Za video poziv, pritisnite <**Prikaži mi**> da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva, pritisnite taster za potvrdu → <**Da**> da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, ponovo pritisnite taster za potvrdu.

U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalice koje ste dobili u kompletu u višefunkcionalnu utičnicu telefona, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite i držite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalicama.

Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Unesite tekst poruke. ▶ str. 28

Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 4.

Za dodavanje multimedija, nastavite sa korakom 3.

3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
4. Skrolujte nagore i unesite broj primaoca.
5. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Pošaljite e-poruku

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Unesite tekst e-poruke.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Priloži multimediju** i priložite fajl (ako je neophodno).
4. Skrolujte nagore i unesite naslov poruke.
5. Skrolujte nagore i unesite e-adresu.
6. Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.

Unos teksta

Kada unosite tekst, možete da menjate način unosa teksta:

- Pritisnite i držite [*] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima. U zavisnosti od zemlje, možda ćete moći da pristupite režimu unosa teksta za svoj jezik.
- Pritisnite [*] da biste promenili veličinu slova ili prebacili režim na numerički.
- Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unos simbola.

Unesite tekst na jedan od sledećih načina:

Režim	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Režim	Funkcija
T9	1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
Numerički režim	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli broj.
Režim za unos simbola	Pritisnite odgovarajući alfanumerički taster da biste uneli simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Prikaz e-pošte

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste pregledali sadržaj e-pošte.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnovno o korišćenju funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite **Dodaj u telefonski imenik** → memorijsku lokaciju (Telefon ili SIM) → **Nova**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete.
3. Izaberite ima kontakta sa liste pretrage.

Kada pronađete kontakt, možete:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti [ ]
- izmenite informacije o kontaktu tako što ćete pritisnuti <**Opcije**> → **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimite i pregledate fotografije i video zapise.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
   - Da biste promenili ekran za pregled, pritisnite taster za navigaciju „Gore“ ( ).
   - Da biste podesili osvetljenje, pritisnite taster za navigaciju „Levo“ ili „Desno“ ( ).
   - Da biste promenili vreme čekanja, pritisnite taster za navigaciju „Dole“ ( ).
4. Pritisnite taster za potvrdu ili [ ] da biste snimili fotografiju.

   Fotografija se automatski sačuva.

Prikaz fotografija

U meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl za fotografije.

Da biste pregledali fotografije u prikazu preko celog ekrana, pritisnite taster za potvrdu.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [ ] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite [**1**] da biste prešli u režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
   - Da biste promenili ekran za pregled, pritisnite taster za navigaciju „Gore“ ( ).
   - Da biste podesili osvetljenje, pritisnite taster za navigaciju „Levo“ ili „Desno“ ( ).
   - Da biste promenili vreme čekanja, pritisnite taster za navigaciju „Dole“ ( ).
5. Pritisnite taster za potvrdu ili [ ] da biste počeli sa snimanjem.
6. Pritisnite <■> ili [ ] da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis se automatski sačuva.

Prikaz video zapisa

U meniju, izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → i fajl video zapisa.

Da biste pregledali video zapise u prikazu preko celog ekrana, pritisnite taster za navigaciju „Dole“.

Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

4. FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje FM radija
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Kretanje kroz menije	• Levo/Desno: Podešavanje radio stanice • Gore/Dole: Biranje sačuvane radio stanice

Ako želite da dobijete informaciju o pesmi koju slušate, pritisnite <**Opcije**> → **Nađi muziku**. ▶ str. 44

Slušanje muzičkih fajlova

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa bežičnog Weba. ▶ str. 33
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 42
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 46
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 42
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 43

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U meniju, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju, a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka

Taster	Funkcija
Kretanje kroz menije	• Nalevo: Ponovno pokretanje reprodukcije; prelazak unazad (pritisnite i držite 3 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (pritisnite i držite) • Nadesno: Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (pritisnite i držite) • Gore: Otvaranje liste za reprodukciju • Dole: Oceni trenutnu numeru

Pretraživanje Weba

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati.
- Meniji pretraživača mogu biti označeni na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.

Pretraživanje web strana

1. U meniju, izaberite **Internet** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu vašeg provajdera.
2. Krećite se po web stranama pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Kretanje kroz menije	Skrolovanje na web strani
Potvrdi	Izbor stavke
<Nazad>	Vraćanje na prethodnu stranu
<Opcije>	Pristup listi opcija pretraživača

Obeležavanje omiljenih web strana

1. U meniju, izaberite **Internet**→ **Bookmark-ovi**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj obeleživač**.
3. Unesite naslov strane i web adresu (URL).
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive koje sadrži ovaj telefon.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Skrolujte do propuštenog poziva koji želite da pozovete.
3. Pritisnite [ ] da biste birali broj.

Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Skrolujte do željenog broja i pritisnite [ ] za pozivanje.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za pozivanje i pritisnite [ ].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog na drugi poziv.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, pritisnite <**Opcije**> → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
   Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijska veza**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [**0**] da biste ubacili **+** znak.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za zemlju, oblast i broj telefona), a zatim pritisnite [ ] za pozivanje.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz menija **imenik** koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 29

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Skrolujte do broja koji želite da pozovete i pritisnite [ ] za pozivanje.

Odbacivanje poziva

Da biste odbacili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Za automatsko odbacivanje poziva sa određenih brojeva, koristite automatsko odbacivanje. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Skrolujte nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Izaberite **Lista odbijenih**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
5. Unesite broj koji želite da odbacite i pritisnite <**Sačuvaj**>.
6. Da biste dodali još brojeva, ponovite gorenavedene korake 4 i 5.
7. Skrolujte do broja i pritisnite taster za potvrdu.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da sopstvenu vizitkartu, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje sopstvene vizitkarte

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Moja vizitkarta**.
3. Unesite lične podatke.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Skrolujte do kontakta da biste mu dodelili broj za brzo biranje.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u brzo biranje**.
4. Skrolujte do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite taster za potvrdu.
   Kontakt je sačuvan za brzo biranje brojeva.

Sada možete da pozovete ovaj kontakt u pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i držati broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za svaku grupu ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu:

1. U meniju, izaberite **Imenik**.
2. Skrolujte nalevo ili nadesno do opcije **Grupe**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj grupu** → memorijsku lokaciju (Telefon ili SIM karticu, ako je potrebno).
4. Unesite ime grupe i pritisnite <**Sačuvaj**>.
5. Da biste podesili sliku za identifikaciju pozivaoca pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja grupe** → **Identifikacija grupe** → kategoriju slike → sliku.

6. Da biste podesili ton zvona za grupu, izaberite **Ton zvona** → kategoriju tona zvona → ton zvona.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Unesite tekst.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao obrazac** da biste sačuvali obrazac.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**> da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 27
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao obrazac** da biste sačuvali obrazac.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → tip poruke.
2. U polju za tekst, pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Tekst šablon** → obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Skrolujte do željenog obrasca i pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
   Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **Moji folderi**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite ime foldera i pritisnite <**OK**>.

Premestite poruke iz poštanskog sandučeta u svoje foldere kako biste po želji upravljali tim porukama.

Korišćenje naprednih funkcija kamere

Saznajte kako da snimite fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

Snimanje fotografija u režimu snimanja osmeha

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [📷] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način snimanja** → **Snimanje osmeha** → <↩>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster za potvrdu ili [📷].
6. Usmerite objektiv kamere prema objektu.

   Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, telefon automatski snima fotografiju.

Snimanje fotografija u nizu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [📷] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način snimanja** → **Neprekidno** → <↩>.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i zadržite taster za potvrdu ili [📷] da biste snimili fotografije u nizu.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [📷] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način snimanja** → **Panorama**.
4. Izaberite broj fotografija.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili [📷] da biste snimili prvu fotografiju.
7. Polako pomerajte telefon nadesno. Telefon automatski snima sledeću fotografiju.
8. Ponovite korak 7 da biste dovršili panoramsku fotografiju.

Snimanje podeljenih fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [📷] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način snimanja** → **Mozaik**.
4. Skrolujte nalevo ili nadesno do određenog izgleda slike i pritisnite taster za potvrdu.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili [📷] da biste snimili fotografiju za svaki segment.

Snimanje fotografija u dekorativnim okvirima

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [📷] da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <☰> → **Način snimanja** → **Okvir**.
4. Skrolujte nalevo ili nadesno do okvira i pritisnite taster za potvrdu.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster za potvrdu ili [📷] da biste snimili fotografiju sa okvirom.

Korišćenje opcija kamere

Pre snimanja fotografije, pritisnite <☰> da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način snimanja	Promena režima slikanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Balans bele boje	Podešavanje odnosa boja na slici
Efekti	Primena specijalnog efekta
Noćni režim	Podešavanje da li će biti korišćen režim rada „Noćni snimak“
Dužina ekspozicije	Izbor načina za određivanje dužine ekspozicije

Pre snimanja video zapisa, pritisnite <☰> da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Režim snimanja	Promena režima snimanja
Rezolucija	Prikaz rezolucije
Balans bele boje	Podešavanje odnosa boja na slici
Efekti	Primena specijalnog efekta

Da biste podesili kvalitet fotografija ili video zapisa, pritisnite <☰> → **Podešavanja** → **Fotografija** ili **Video zapis** → **Kvalitet fotografije** ili **Kvalitet**.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Na tražilu pritisnite <☰> → **Podešavanja** → **Postavljanje** da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Režim tražila	Promena ekrana za pregled
Pregled	Podešavanje kamere za prebacivanje na ekran za pregled nakon snimanja fotografija ili video zapisa; Pregledanje fotografije ili video zapisa nakon snimanja

Opcija	Funkcija
Zvuk blende	Izbor pratećeg zvuka kada se zatvori blenda
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Čuvanje	Izbor memorijske lokacije za skladištenje novih fotografija ili video klipova
Informacije o prečicama	Prikaz informacija o prečici

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio** ili **Masovna memorija**.
2. Pritisnite [ ] za povratak u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.
   Detaljnije informacije potražite u pomoći za aplikaciju Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pritisnite [ ] za povratak u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
5. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija**.
2. Pritisnite [ ] za povratak u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
5. Izmenite ili unesite ime telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
6. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
7. Pokrenite sinhronizaciju.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U meniju, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju i pritisnite <**Sačuvaj**>.
4. Izaberite novu listu za reprodukciju.
5. Izaberite **Dodaj numere**.
6. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite <**OK**>.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1. U meniju, izaberite **Muzika** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja plejera**.

3. Podesite sledeća podešavanja:

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Podešavanje da li će se muzika reprodukovati u pozadini kada zatvorite muzički plejer
Zvučni efekti	Biranje zvučnog efekta
Vizuelizacija	Biranje tipa vizuelizacije

4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite konektor slušalica koje ste dobili uz telefon u višefunkcionalnu utičnicu.
2. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavanje**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je neophodno).

   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite muzičkom servisu na mreži i informišete se o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U meniju, izaberite **Muzika** → **Nađi muziku**.
2. Izaberite **Nađi muziku** da biste se povezali sa serverom.
3. Kada se telefon uspešno registruje, pritisnite <**Snimi**> da biste snimili deo muzike koju želite da pronađete.

Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda ne sadrži informacije za sve pesme.

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije mobilnog telefona.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima u cilju razmene podataka i o korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U meniju izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Aktivacija uključena/isključena** → **Uključeno**.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Vidljivost mog telefona** → opciju vidljivosti → <**OK**>.

   Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vremenski period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv drugim uređajima.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Potraži novi uređaj**.
2. Skrolujte do uređaja i pritisnite <**Izab.**>.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. U jednoj od aplikacija telefona izaberite fajl ili stavku za slanje.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem**, **Pošalji vizitkartu putem** ili **Pošalji URL putem** → **Bluetooth**.

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite <**OK**> (ako je neophodno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je neophodno).

Korišćenje udaljenog SIM režima

U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a,

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Skrolujte nadole do opcije **Režim udaljenog SIM-a**.
4. Skrolujte nalevo ili nadesno da biste **Uključeno** i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Bluetooth hendsfri komplet za kola mora da bude ovlašćen. Da biste ga ovlastili, pritisnite <**Opcije**> → **Ovlasti uređaj**.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U meniju, izaberite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Skrolujte nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
3. Skrolujte nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite kontakt i pritisnite <**Dodaj**>.
6. Izaberite broj (ako je potrebno).
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Skrolujte nadole i podesite koliko puta će se ponoviti slanje SOS poruke.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**> → <**Da**>.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora da bude zatvoren i tastatura zaključana. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete [ ].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj na dva broja telefona kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj telefon.

Da biste aktivirali mobilni tražilac,

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**Potvrdi**>.
3. Skrolujte nalevo ili nadesno do opcije **Uključeno**.
4. Skrolujte nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu primalaca.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili listu kontakata.
6. Izaberite kontakt → broj.
7. Kada završite sa izborom kontakata, pritisnite <**Opcije**> → **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Skrolujte nadole i unesite ime pošiljaoca.
9. Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Upućivanje lažnih poziva

Možete telefon da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor. Možete da simulirate i razgovore preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.

Snimanje glasa

1. U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Lažni poziv**.
2. Skrolujte do **Lažni govorni poziv** i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
3. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
4. Govorite u mikrofon.
5. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite taster za navigaciju nadole.
6. Pritisnite <**Pod.**>.

Da biste koristili snimanje kao odgovor na lažne pozive, skrolujte do **Lažni govorni poziv** i pritisnite dvaput taster za potvrdu.

Upućivanje lažnog poziva

Morate da podesite taster prečicu za upućivanje lažnih poziva; U meniju, izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice** i izaberite taster prečicu za **Lažni poziv**.

Da biste uputili lažni poziv:

- U pasivnom režimu rada, pritisnite taster prečicu → <**Da**>.
- Pritisnite taster prečicu četiri puta kada je telefon zatvoren i tasteri zaključani.

Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite sa izgovaranjem, pritisnite taster za navigaciju nadole.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U ekranu za snimač govora, pritisnite <**Opcije**> → **Moji govorni zapisi**.
2. Izaberite fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Potvrdi	Pauza ili nastavak reprodukcije
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka
Kretanje kroz menije	• Nalevo: Pomeranje unazad kroz fajl • Nadesno: Pomeranje unapred kroz fajl • Dole: Zaustavljanje reprodukcije

Izmena slika

Saznajte kako možete da menjate slike i primenite zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opciju efekta.
5. Pritisnite <**Gotovo**>.
6. Kada završite, pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
8. Unesite novi naziv fajla za sliku i pritisnite <**Sačuvaj**>.

Primena efekta zamućenja na određeno područje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Delimični efekti** → **Delimično zamućenje**.
3. Pomerite pravougaonik na oblast u kojoj želite da primenite efekat zamućenja i pritisnite taster za potvrdu → <**Gotovo**>.
   Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike“.

Podešavanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi** → opciju za podešavanje (Osvetljenje, Kontrast ili Boja).
3. Podesite sliku po želji i pritisnite <**Gotovo**>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike.”

Transformisanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
3. Izaberite opciju za promenu veličine slike, rotirajte ili obrnite sliku po želji i pritisnite <**Gotovo**>.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike.”

Opsecanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Opseci**.
3. Pomerite pravougaonik na oblast koju želite da opsečete i pritisnite taster za potvrdu → <**Gotovo**>.
   Da biste promenili veličinu ili oblik pravougaonika, pritisnite <**Opcije**> → **Promeni veličinu** ili **Oblik**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike.”

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-3 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → vizuelnu funkciju (Okviri, Sličice, Emotikon ili Tekst).
3. Izaberite vizuelnu funkciju koju ćete dodati ili unesite tekst.
4. Premestite, promenite veličinu ili rotirajte vizuelnu funkciju (ako je potrebno).
5. Pritisnite <**Gotovo**> ili pritisnite <**Opcije**> → **Gotovo**.
6. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 6-8 u odeljku „Primena efekata na slike.”

Štampanje slika

Saznajte kako možete da odštampate slike pomoću USB ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću USB veze,

1. Povežite telefon preko višefunkcionalne utičnice sa kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 30
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 30
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju i sa njim uparite uređaj. ▶ str. 46
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Saznajte kako možete da delite fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

Dostupnost aplikacije **Zajednice** zavisi od regiona ili provajdera.

Podešavanje liste omiljenih odredišta

1. U meniju, izaberite **Zajednice**.
2. Pritisnite <**Da**> da biste podesili listu omiljenih odredišta (ako je potrebno).
3. Pritisnite <**Prihvati**> da biste potvrdili da prihvatate opšte odredbe o odricanju odgovornosti.

Kada prvi put pristupite aplikaciji **Zajednice**, od vas će biti zatražena potvrda.

4. Izaberite odredišta koja želite da dodate i pritisnite <**Sačuvaj**>.

   Ako ste izabrali <**Opcije**> → **Ažuriraj liste**, novi odredišni sajtovi će automatski biti dodati na listu.

Slanje fajla

Da biste poslali fotografije i video zapise, morate da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

1. U meniju, izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite odredište na kojem želite da ga objavite.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji na**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj stavku** → medijski fajl.
5. Unesite detalje članka i pritisnite <**Opcije**> → **Slanje**.
6. Unesite svoje korisničko ime i lozinku za odredišni sajt (ako je potrebno).

Medijske fajlove možete da pošaljete i iz menija **Kamera** ili **Moji fajlovi**, tako što ćete pritisnuti <[☰]> ili <**Opcije**> → **Postavi na web**.

Prilagođavanje podešavanja zajednica

1. U meniju, izaberite **Zajednice**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Podesite sledeća podešavanja:

Opcija	Funkcija
Detalji o slanju	Prikaz detalja poslednjeg slanja
Željene liste	Izmena omiljenih odredišta
Promena veličine slike	Promena veličine slike za slanje
Rezerviši slanje	Podešavanje telefona za automatsko slanje fajlova u odredište u zakazano vreme
Menadžer naloga	Prijavljivanje na web sajt ili u blog ili odjavljivanje
Profili Communities	Promena profila veze
Odricanje odgovornosti	Prikaz informacija o odricanju odgovornosti

Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Preuzimanje Java fajlova možda neće biti podržano što zavisi od softvera u telefonu.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → **Još igara**.
   Telefon se povezuje sa web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

Igranje igara

1. U meniju, izaberite **Aplikacije**→ **Igre i dr.**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

Pokretanje aplikacija

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Igre i dr.** → aplikaciju.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako da sinhronizujete imenik, kalendar, zadatke i beleške sa web serverom koji ste izabrali.

Kreiranje profila za sinhronizaciju

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Pritisnite <**Dodaj**> i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, pritisnite <**Sačuvaj**>.

Pokretanje sinhronizacije

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Pritisnite <**Nastavi**> da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

Korišćenje RSS čitača

Saznajte kako da koristite RSS čitač da biste dobili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj**.
3. Unesite adresu RSS kanala i pritisnite <**OK**>.
4. Da biste dodali još kanala, ponovite gorenavedene korake 2 i 3.

Čitanje RSS kanala

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **RSS čitač**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Ažuriraj** → **Izabrano** ili **Sve**.
3. Pritisnite <**Da**> da biste dobili ažurirani kanal.

Funkcija automatskog ažuriranja podešava da telefon u određenim intervalima automatski ažurira RSS kanale. Funkciju automatskog ažuriranja možete da aktivirate tako što ćete da izaberete **RSS čitač** → <**Opcije**> → **Podešavanja** → **Postavke** → **Automatsko ažuriranje**.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako možete da prikažete vreme u drugom regionu i podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

Kreiranje svetskog vremena

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodato**.
3. Skrolujte nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.

4. Da biste podesili letnje računanje vremena, skrolujte nadole i pritisnite taster za potvrdu.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> da biste kreirali svetsko vreme.
   Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
6. Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite gorenavedene korake 2-5.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

U režimu ekrana sa dva sata, možete da vidite vreme za dve različite vremenske zone na svom ekranu.

Kada kreirate svetsko vreme,

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Svetsko vreme**.
2. Skrolujte do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite <**Opcije**> → **Postavi kao drugi sat**.
3. Pritisnite <**Nazad**> dva puta.
4. Izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Početni ekran**.
5. Skrolujte nadole do opcije **Prikaz sata**.
6. Skrolujte nalevo ili nadesno do opcije **Dvojno**.
7. Skrolujte nadole, a zatim nalevo ili nadesno da biste izabrali režim dvojnog sata.
8. Pritisnite taster za potvrdu.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U meniju, izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite prazno mesto za alarm.
3. Podesite detalje alarma.
   Možete podesiti FM radio ili zvuk kao ton za alarm.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Pritisnite <**OK**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm bez opcije „Odremaj“.
- Pritisnite <**OK**> ili taster za potvrdu da biste zaustavili alarm sa opcijom „Odremaj“ ili pritisnite <**Dremež**> da biste isključili alarm za period dremanja.

Isključivanje alarma

1. U meniju, izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite alarm koji želite da isključite.
3. Skrolujte nadole (ako je potrebno).
4. Skrolujte nalevo ili nadesno do opcije **Isključeno**.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje kalkulatora

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Konvertor** → tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice.

Podešavanje tajmera za odbrojavanje

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Tajmer**.
2. Pritisnite <**Podesi**>.
3. Unesite vrednost za odbrojavanje i pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli ili zaustavili odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili oglašavanje tajmera.

Korišćenje štoperice

1. U meniju, izaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite taster za potvrdu da biste pokrenuli i zabeležili proteklo vreme.
3. Kada završite, pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Resetuj**> da biste obrisali snimljena vremena.

Kreiranje novih zadataka

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Zadatak**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite detalje zadatka.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj**.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite taster za potvrdu.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako možete da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Kreiraj** → vrstu događaja.
3. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Prikaz događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipu događaja,

1. U meniju, izaberite **Rokovnik** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Lista događaja** → vrstu događaja.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
PIN zaključan, PIN code	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
PIN2 zaključan	Kada pristupite meniju koji zahteva PIN2, morate uneti PIN2 koji je obezbeđen na SIM ili USIM kartici. Za detalje kontaktirajte vašeg provajdera usluga.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
PUK zaključan	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“, ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [ ].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Indeks

alarmi
- isključivanje, 57
- kreiranje, 56
- zaustavljanje, 57

alatke
- alarm, 56
- editor slika, 50
- kalendar, 58
- kalkulator, 57
- konvertor, 57
- mobilni blog, 52
- odbrojavanje, 57
- RSS čitač, 55
- štoperica, 58

baterija
- indikator „prazna baterija“, 20
- postavljanje, 17
- punjenje, 19

beleška
- pogledajte tekstualne ili govorne beleške

Bluetooth
- aktiviranje, 45
- prijem podataka, 46
- režim udaljenog SIM-a, 46
- slanje podataka, 46

FM radio
- čuvanje stanica, 44
- slušanje, 31

fotografije
- izmena, 50
- napredne funkcije snimanja, 39
- osnove snimanja, 30
- prikazivanje, 30

govorne beleške
- reprodukovanje, 49
- snimanje, 49

Internet
- pogledajte Web pretraživač

jačina zvuka
- jačina tona tastera, 24
- jačina zvuka poziva, 27

Java
- pokretanje igara, 54
- preuzimanje, 54

pristup aplikacijama, 54

kalendar
pogledajte alatke, kalendar

kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više korisnika

kontakti
dodavanje, 29
kreiranje grupa, 37
pronalaženje, 30

konvertor
pogledajte alatke, konvertor

lažni pozivi
pogledajte pozivi, upućivanje lažnih poziva

memorijska kartica 20

mobilni tražilac 48

multimedijalne
pogledajte poruke

muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 43
prilagođavanje, 43
sinhronizovanje, 43
slušanje muzike, 32

muzika
pronalaženje informacija, 44
reprodukovanje, 32

nečujni profil 24

obrasci
multimedijalni, 38
tekst, 38
ubacivanje, 38

odbrojavanje
pogledajte alatke, odbrojavanje

offline profil 22

poruke
prikaz e-pošte, 29
prikaz multimedijalnih, 29
prikaz teksta, 29
slanje e-pošte, 28
slanje multimedija 27
slanje teksta, 27

pozivi
iz imenika, 36
međunarodni brojevi, 36
napredne funkcije, 34
nedavno pozivan, 34
odbacivanje 36
odgovaranje na dodatne pozive, 35
odgovaranje, 27

osnovne funkcije, 26
pozivanje brojeva propuštenih poziva, 34
pozivanje dodatnih brojeva, 35
pozivanje, 26
preuzimanje poziva na čekanju, 35
prikaz propuštenih, 34
stavljanje na čekanje, 35
upućivanje lažnih poziva, 48
više korisnika, 35

prečice
tasteri, 26
traka sa alatkama, 23

pretraživač
pogledajte Web pretraživač

radio
pogledajte FM radio

RSS čitač
pogledajte alatke, RSS čitač

Samsung PC studio 42

sat
pogledajte svetsko vreme

SIM kartica 17

sinhronizacija
kreiranje profila, 54
pokretanje, 54

slike
opsecanje, 51
podešavanje, 50
primena efekata, 50
štampanje, 52
transformisanje, 51
ubacivanje vizuelnih funkcija, 51

slušalice 27

SOS poruka 47

svetsko vreme
kreiranje, 55
podešavanje dvojnog prikaza, 56

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

tajmer
pogledajte alatke, odbrojavanje

tapet 25

tekstualne
kreiranje beleški, 58
poruke, 27
unos, 28

tema 25

ton zvona 24

tonovi tastera 24

video zapisi
prikazivanje, 31
snimanje, 31

vizitkarte 37

web pretraživač
dodavanje obeleživača, 33
pokretanje početne strane, 33

Windows Media Player 43

zadatak 58

Zajednice
pogledajte alatke, mobilni blog

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : GT-C5510

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identifikaciona oznaka: 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009. 06. 03	**Yong-Sang Park / S. Menadžer**
(mesto i datum izdavanja)	(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.